

Papier- & Farbbandwechsel

Keine Sorge – das geht in wenigen Minuten. Wichtig: Wechsle das Papier nur, solange der Drucker eingeschaltet ist.

TEIL 1 · PAPIERROLLE WECHSELN




1 Drucker öffnen

Auffangschale vorne abnehmen. Den grauen Hebel drücken und die Schublade herausziehen.



2 Papierfach öffnen

Mit dem blauen Hebel links oben das Papierfach öffnen.

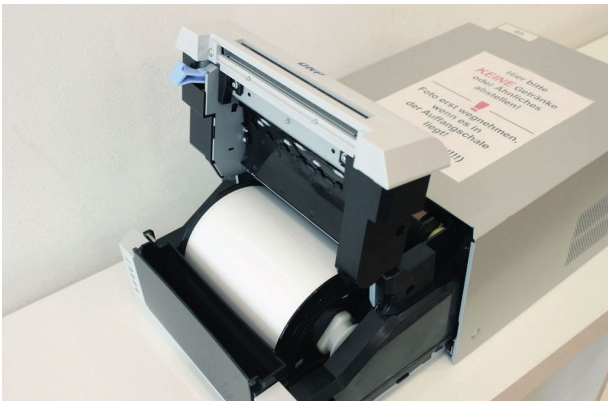

3 Alte Rolle entnehmen

Auffangbehälter für Papierreste herausnehmen und leeren. Die leere Papierrolle herausheben.



4 Neue Rolle einlegen

Die Rolle muss sich nach unten zum Drucker hin abrollen. Einsetzen und nach unten drehen, bis es piept. Auffangbehälter wieder einsetzen und Fach schliessen.

Klemmt etwas?

Ruf mich einfach an – ich helfe dir gerne weiter.

David · +41 79 943 54 77
info@laechelwerk.ch · laechelwerk.ch

TEIL 2 · FARBBAND WECHSELN & ABSCHLIESSEN



5 Farbband herausziehen

Die Farbband-Kassette am schwarzen Griff herausziehen.



6 Farbband einlegen

Die gelbe Halterung der dickeren Rolle gehört vorne rechts. Beide Halterungen in die Kerben einrasten. Die dünne Rolle drehen, bis gelbe Folie sichtbar ist. Das Band läuft oben über die Rollen.



7 Schliessen & fertig

Drucker schliessen und Auffangschale wieder einhängen. Der Drucker wirft 5 weisse Blätter aus – das ist normal. Danach druckt er wieder.

Klemmt etwas?

Ruf mich einfach an – ich helfe dir gerne weiter.

David · +41 79 943 54 77
info@laechelwerk.ch · laechelwerk.ch